SIEMENS

Übersicht Telefon

① Display-Anzeigen

Signalstärke und Batterieladung

② Displaytasten

Mit der Displaytaste die Funktion aufrufen, die als Text oder Symbol in den grauen Feldern über der Taste angezeigt wird.

③ C Verbindungstaste


Angezeigte Rufnummer/Namen wählen, Anrufe annehmen. Im Bereitschaftszustand: Die letzten gewählten Rufnummern anzeigen.

(4) Tin-/Aus-/Ende-Taste

- Ausgeschaltet: Zum Einschalten lange drücken.
- Während eines Gesprächs oder in einer Anwendung: Zum Beenden kurz drücken.
- In Menüs: Kurz drücken eine Ebene zurück. Lange drücken in den Bereitschaftszustand zurück.
- Im Bereitschaftszustand: Lange drücken zum Ausschalten des Telefons.
- Steuertaste
- Im Bereitschaftszustand:
- Telefonbuch öffnen.
- · Während eines Gesprächs:
- Lautstärke regeln und dann mit (\$\\displaystar{}\) einstellen.
- 6 * Lange drücken
- Im Bereitschaftszustand: Alle Signaltöne (außer dem Alarm) ein-/ ausschalten.
- Bei eingehenden Gesprächen: Nur Ruftöne ausschalten.

7 # Lange drücken

Im Bereitschaftszustand: Tastensperre ein-/ausschalten.

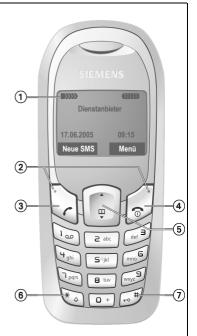


Inbetriebnahme SIM-Karte/Akku verwenden

Das Display Ihres Telefons ist bei Auslieferung mit einer Schutzfolie beklebt. Ziehen Sie diese Folie vor der Inbetriebnahme ab. Vom Dienstanbieter erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der alle wichtigen Daten Ihres Anschlusses gespeichert sind. Wurde die SIM-Karte im Scheckkartenformat geliefert, lösen Sie bitte den kleineren Abschnitt heraus, und entfernen Sie evtl. überstehende Kunststoffreste.

Den Akkufachdeckel nach oben ① herausnehmen.



SIM-Karte einlegen ② und vollständig in die Aufnahmeöffnung schieben (auf richtige Lage der abgeschrägten Ecke achten ③). Dann die Halteklinke über die SIM-Karte schieben ④.

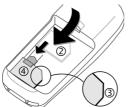

Akku seitlich in das Telefon einsetzen ⑤ und dann nach unten drücken ⑥, bis er einrastet.



Zum Entfernen auf die Haltelasche drücken (7), dann den Akku herausheben.

Akkufachdeckel in den Laschen an der Unterseite in das Telefon einsetzen ⑧ und dann nach unten drücken ⑨, bis er einrastet.



Telefon ausschalten, bevor Sie den Akku entnehmen!

Es werden nur 3-Volt-SIM-Karten unterstützt. Bei älteren SIM-Karten wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Akku laden

Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen. Daher das Ladekabel unten am Telefon anstecken, das Steckernetzteil in die Steckdose einstecken und mindestens zwei Stunden laden.



Ladezeit

Die Ladezeit beträgt 2 Stunden. Umgebungstemperatur von 5 °C bis 40 °C (Symbol blinkt als Warnung, wenn der Wert um 5 °C höher oder niedriger ist).

Ein-/Ausschalten/PIN

Ein-/Ausschalten

Ein-/Aus-/Ende-Taste 👩 lange drücken zum Ein-/Ausschalten.

PIN eingeben

Die SIM-Karte kann mit einer 4- bis 8stelligen PIN geschützt sein. Den PIN-Code mit den Zifferntasten eingeben (im Display werden dabei Sternchen angezeigt). Bei einer Falscheingabe Löschen drücken. Eingabe bestätigen mit OK. Die Anmeldung im Netz dauert einige Sekunden.

Beim erstmaligen Einschalten des Telefons müssen Uhrzeit und Datum eingestellt werden.

Bereitschaftszustand

Erscheint der Name des Dienstanbieters/das Logo auf dem Display, ist das Telefon im Bereitschaftszustand und betriebsbereit.

Durch langes Drücken der Ein-/Aus-/Ende-Taste kommen Sie von jeder Menüoption zurück in den Bereitschaftszustand.

Sicherheit

Telefon und SIM-Karte sind durch mehrere Geheimzahlen (Codes) gegen Missbrauch gesichert.

Verwahren Sie diese Geheimzahlen sicher, aber auch so, dass Sie später wieder darauf zugreifen können!

Menü → Einstellungen → Sicherheit

→ Geheimzahlen → Funktion auswählen.

PIN-Benutzung

Die PIN wird normalerweise nach jedem Einschalten des Telefons abgefragt. Sie können diese Kontrolle ausschalten, riskieren aber den unbefugten Gebrauch des Telefons. Einige Dienstanbieter lassen das Ausschalten der Kontrolle nicht 7u.

PIN ändern

Sie können die PIN in jede beliebige 4- bis 8-stellige Zahl ändern, die Sie sich besser merken können.

PIN2 ändern

(Anzeige nur, wenn PIN2 verfügbar) Vorgang wie bei PIN ändern.

Telefoncode ändern

Er wird beim ersten Aufruf einer durch den Telefoncode geschützten Funktion (z. B. Direktruf, S. 4) von Ihnen selbst festgelegt und eingegeben (4- bis 8-stellige Zahl). Er ist dann für alle geschützten Funktionen gültig. Bei dreimaliger Falscheingabe wird das Telefon gesperrt. Den Siemens-Service anrufen.

SIM-Karten-Sperre aufheben

Nach dreimaliger Falscheingabe der PIN wird die SIM-Karte gesperrt. Geben Sie die PUK (MASTER PIN) ein, die Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben. Falls die PUK (MASTER PIN) verloren wurde, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

Einschaltsicherung

Selbst bei Deaktivierung der PIN-Eingabe (S. 3) ist zum Einschalten des Telefons eine Bestätigung erforderlich.

So wird verhindert, dass sich das Telefon versehentlich einschaltet, z. B. beim Tragen in der Tasche oder während Sie sich in einem Flugzeug aufhalten.

Drücken Sie die Ein-/Aus-/Ende-Taste lang, wählen Sie lok, um das Telefon einzuschalten, oder brechen Sie den Einschaltvorgang mit Abbruch ab.

Telefonieren Wahl mit Zifferntasten

Das Telefon muss eingeschaltet sein (Bereitschaftszustand). Rufnummer eingeben (immer mit Vorwahl, ggf. mit internationaler Vorwahl). Löschen kurz drücken löscht letztes Zeichen, lang drücken die gesamte Rufnummer. Zum Wählen die Taste C drücken.

Gespräch beenden

Die Ende-Taste turz drücken. Drücken Sie diese Taste auch dann, wenn Ihr Gesprächspartner zuerst aufgelegt hat.

Lautstärke einstellen

Lautstärke während eines Gesprächs mit der Blättertaste (*) einstellen. Lautstärke mit (*) einstellen.

Wahlwiederholung

Zur Wiederwahl der zuletzt gewählten Nummer drücken Sie zweimal die Anruftaste (* Zur Wiederwahl anderer, zuvor gewählter Nummern suchen Sie die gewünschte Nummer mit (*) aus der Liste heraus und drücken dann die Taste (* , um zu wählen.

Wenn ein Anschluss besetzt ist

Annahmetaste

Das Telefon muss eingeschaltet sein (Bereitschaftszustand). Ein ankommender Anruf unterbricht jede andere Telefonnutzung.

Annahme oder (drücken.

Eine vom Netz übertragene Rufnr. wird angezeigt. Wenn Nummer und Name im Telefonbuch gespeichert sind, wird stattdessen der entsprechende Name angezeigt. Weiterhin kann anstelle des Glockensymbols eine Animation angezeigt werden, wenn so eingestellt.

Anruf abweisen

Abweis. oder 🕋 kurz drücken.

Gehaltenes Gespräch

Während eines Gesprächs mit Menu

→ Halten → Haten eneue Verbindung
herstellen (neue Telefonnummer wählen,
auch aus dem Telefonbuch: (,)). Mit
Makein zwischen den beiden Gesprächen
makeln.

makeln.
Für die zweite Telefonverbindung fallen zusätzliche Gebühren an.

Konferenz

⊗!

Während eines Gesprächs eine neue Verbindung mit / Menü → Halten → herstellen (neue Rufnummer wählen).

Mit Menu Nonferenz kann das gehaltene Gespräch in die Konferenz aufgenommen werden. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Konferenzteilnehmer zusammengeschaltet sind (max. 5 Teilnehmer).

Mit der Ende-Taste 🕤 werden **alle** Gespräche der Konferenz gemeinsam beendet.

Für jede weitere Telefonverbindung fallen zusätzliche Gebühren an.

Anrufmenü

Verschiedene Funktionen sind nur während eines Gesprächs möglich:

✓ Menü → Funktion auswählen.

Direktruf

Das Telefon kann gesperrt werden, damit nur noch eine bestimmte Nummer gewählt werden kann.

Telefonbuch

Einschalten

Menü → Einstellungen → Sicherheit → Direktruf

Auswahl drücken und den Telefoncode eingeben. Der Telefoncode (4 bis 8-stellig) wird bei der ersten Abfrage von Ihnen definiert und eingegeben. Bitte den Code unbedingt merken! Eingabe mit OK bestätigen und Andern drücken. Die Telefonnummer aus dem Telefonbuch auswählen (S. 5) oder eine neue Nummer eingeben. Ein mit OK bestätigen.

Verwenden

Die **rechte** Displaytaste **lang** drücken, um zu wählen.

Ausschalten

Drücken Sie **# lang**, und geben Sie dann den Telefoncode ein. Eingabe mit OK bestätigen und Andern drücken. Aus mit OK bestätigen.

Telefonbuch

Neuer Eintrag

Telefonbuch öffnen (im Bereitschaftszustand)

(auswählen <Neuer Eintr.>)

→ Auswahl → Eingabefelder aktivieren. Nummer: Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben.

Name: Vor- oder Nachnamen eingeben.

Gruppe: Einträge in Gruppen organisieren, mit Andern auswählen.

Speicherort Verzeichnis wählen: SIM, Telefon oder SIM geschützt.

Eintrag-Nr.: Wird automatisch dem Eintrag zugeordnet. Mit Ändern ändern.

Sichern drücken, um den neuen Eintrag zu speichern.

Texteingabe

Zifferntaste mehrfach drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Der Cur-

sor springt nach einer kurzen Zeit weiter. Beispiel:

Einmal drücken für a, zweimal für b usw.
 Lang drücken zur Eingabe der

Nummer. Ä, ä, 1–9 Umlaute und Zahlen werden im

Anschluss an die jeweiligen Buchstaben angezeigt.

Löschen

Kurz drücken löscht Zeichen vor dem Cursor, lang drücken das ganze Wort.

Cursor steuern (vor/zurück).

Kurz drücken: Umschalten zwischen: abc, Abc, ABC, ^{T9}abc, ^{T9}Abc, ^{T9}Abc, ^{T9}Abc, 123. Statusanzeige in der obersten Zeile des Displays.
Lang drücken: Alle Eingabevari-

anten werden angezeigt.

Kurz drücken: Sonderzeichen

 Kurz drücken: Sonderzeichen wählen. Lang drücken: Öffnet Eingabemenü.

Schreibt Leerzeichen. Zweimal drücken = Zeilensprung.

Anrufen/Eintrag suchen

Telefonbuch mit 🕠 öffnen, Namen durch Eingabe des Anfangsbuchstaben wählen oder blättern und mit 🌈 wählen.

Mit Eintrag-Nr.anrufen

Jeder Rufnummer wird beim Neueintrag im Telefonbuch automatisch eine Eintragsnummer zugeordnet.

Eintragsnummer eingeben (im Bereitschaftszustand) → # → C

Eintrag bearbeiten

Speicherort

Jeder Eintrag kann an einen anderen Speicherort im Telefonbuch verschoben werden.

SIM (Standard) 🔢

Im Telefonbuch auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge können auch in einem anderen GSM-Telefon genutzt werden.

Telefon 5

Telefonbucheinträge werden im Speicher des Mobiltelefons abgelegt, wenn der Speicher der SIM-Karte voll ist.

SIM geschützt -0


Telefonnummern können an geschützten Speicherorten auf einer speziellen SIM-Karte gespeichert werden. Für die Bearbeitung ist eine PIN 2 erforderlich (S. 3).

Gruppen

Wenn viele Telefonbucheinträge vorhanden sind, sollten diese möglichst einer Gruppe zugeordnet werden, z. B.: Familie, Freunde, VIP, Andere

Ein spezieller Rufton kann ertönen, und/oder ein Symbol kann angezeigt werden, wenn die Rufnummer eines Anrufs in einer Gruppe registriert ist.

Eine Gruppe auswählen

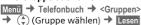

Alle Einträge der ausgewählten Gruppe werden angezeigt.

Gruppenzuordnung ändern

Sie können einer Gruppe bei der Eingabe einen Telefonbucheintrag zuordnen



SMS an Gruppe

Ein Memo (SMS) kann als "Rundschreiben" an alle Mitglieder einer Gruppe geschickt werden. Jede SMS wird separat in Rechnung gestellt!

Im Telefonbuch-Menü < Gruppen > öffnen und zu einer Gruppe blättern.

Die SMS wird an den ersten Empfänger gesendet. rerneut drücken, um den nächsten Sendevorgang zu starten. Jeder Sendevorgang muss bestätigt werden. Einzelne Empfänger können übersprungen werden.

Gespräch an Gruppe

Sie können nacheinander bis zu 5 Gruppenmitglieder anrufen und miteinander in einer Konferenz verbinden. (Diese Funktion muss vom Dienstanbieter freineschaltet werden.)

8!

freigeschaltet werden.) Im Telefonbuch-Menü < Gruppen > öffnen und zu einer Gruppe blättern.

Auswahl → Einträge wählen → Ändern (Eintrag markieren/Markierung aufheben) → OK

Der erste Eintrag wird gewählt, und der Anruf wird gehalten. Weiter mit , indem der nächste Eintrag angerufen wird, bis alle markierten Einträge angerufen wurden. Mit Optionen können die gehaltenen Anrufe zu einer Konferenz verbunden werden.

Gruppenanruftöne

Sie können den Gruppen unterschiedliche Klingeltöne zuweisen.

Menü → Töne → Gruppenrufe → Gruppe wählen → Auswahl → Klingelton wählen → Auswahl

Meldungen (SMS)

Mitteilungen lesen

Eine neue Mitteilung wird auf dem Display mit angezeigt. Die Steuertaste auf der linken Seite drücken, um die Mitteilung zu lesen. Zeilenweise mit () in der Mitteilung blättern.

Antwort-Menü

Antwort Antwort-Menü öffnen.

Eingang/Ausgang

Menü → Meldungen → Eingang oder Ausgang

Die Liste der gespeicherten Mitteilungen wird angezeigt.

Mitteilung erstellen

Menü → Meldungen → Neue SMS

→ Text erstellen → C

aus dem Telefonbuch auswählen) -> OK

Die SMS wird zum Versand an das Service-Zentrum übertragen.

Text-Menü

Optionen Textmenü öffnen.

Texthausteine schreiben

Menü → Meldungen → Textbausteine → <Neuer Eintr.> → (Textbaustein schreiben) - Sichern

Textbausteine verwenden

(Meldungstext schreiben) → Optionen → Text einfügen → (‡)

(Textbaustein aus der Liste auswählen) Auswahl

Der Textbaustein wird links vom Cursor in den Text eingefügt.

Texteingabe mit T9

T9 kombiniert aus den einzelnen Tasten-Eingaben das richtige Wort durch Vergleich mit einem umfassenden Wörterbuch. Schreiben Sie ein Wort zu Ende, ohne dabei auf das Display zu sehen. Sie tippen die Tasten, unter denen der jeweilige Buchstabe steht, nur einmal, Stehen im Wörterbuch mehrere Möglichkeiten, wird zuerst die wahrscheinlichste angezeigt. Weitere Optionen erhalten Sie. wenn Sie die rechte Display-Taste drücken.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5.818.437. 5.953.541. 5.187.480. 5,945,928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1.331.057: United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Einstellungen

Menü → Einstellungen Funktion auswählen.

Profile

Drei Profile sind mit Standardeinstellungen vorgegeben, können aber verändert werden:

Norm. Umgeb., Leise Umgeb., Laute Umgeb. Zwei Profile können Sie individuell einstellen (<Leer>).

Das Spezial-Profil Flugzeugmodus kann nicht verändert werden.

Aktivieren

Wählen Sie das Standardprofil oder ein individuelles Profil aus: Auswahl.

Einstellung ändern

Profil auswählen
Optionen

→ Finst, ändern

Die Liste der möglichen Funktionen wird angezeigt.

Fluazeuamodus

Das Telefon wird bei Auswahl des Profils automatisch ausgeschaltet. Sogar der Alarmton ist deaktiviert. Ein Alarm erscheint nur auf dem Display. Dieses Profil kann nicht geändert werden.

Normalbetrieb

Bei der Rückkehr in den Normalbetrieb nach dem Wiedereinschalten ist das Standardprofil aktiviert.

Anzeige

Sprache

Einstellung der Sprache der Display-Texte. Mit "Automatik" wird die Sprache Ihres Heimat-Dienstanbieters eingestellt. Rücksetzen auf diese Sprache im Bereitschaftszustand:

*#0000#

Screensaver

Der Screensaver zeigt nach einer einstellbaren Zeit ein Bild im Display an. Ein ankommender Anruf und ieder Tastendruck beendet diese Funktion.

Ruf-Einstellung

Inkognito

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, erscheint in der Anzeige des Anrufers Ihre Telefonnummer (abhängig vom Dienstanbieter). Um diese Anzeige zu unterdrücken, können Sie den Modus "Nr. verbergen" aktivieren.

Anklopfen

Falls Sie für diesen Dienst registriert sind, können Sie prüfen, ob er eingestellt ist, und ihn mit Anklopfen ein-/ausschalten.

Minutenton

Sie hören während des Gesprächs jede Minute einen Signalton als Erinnerung an die bereits verstrichene Zeit.

Umleituna

Stellen Sie die Bedingungen ein, unter denen Anrufe an Ihre Mailbox oder andere Rufnummern umgeleitet werden.

Umleitung einstellen (Beispiel)

Alle Anrufe

Ø.

Alle Anrufe werden umgeleitet. In wird in der obersten Zeile des Displays im Bereitschaftszustand angezeigt.

Unbeantwortete Anrufe

ØΙ

Beinhaltet Unbeantw.Rufe, Unerreichbar, Keine Antwort, Besetzt.

Auswahl → Setzen → (Rufnummer eingeben, an die umgeleitet werden soll) **→** OK Nach einer kurzen Pause wird die Einstel-

lung vom Netz bestätigt. Statusabfrage

Nach einer kurzen Pause werden die aktuellen Informationen angezeigt.

~ ? Bedingung ist gesetzt.

Nicht gesetzt.

Anzeige, wenn Status unbekannt (z. B. bei neuer SIM-Karte).

Alle aufheben

ØΙ.

Alle Umleitungen werden gelöscht.

Uhr

Ø.

Ø.

Menü → Einstellungen → Uhr → Funktion auswählen.

Sicherheit

Menü → Einstellungen → Sicherheit Funktion auswählen.

Tastensperre

Die Tastatur wird automatisch gesperrt. wenn im Bereitschaftszustand eine Minute lang keine Taste betätigt wurde. Das schützt gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Telefontasten. Sie bleiben aber weiterhin erreichbar und können auch den Notruf wählen.

Direktruf

Es kann nur noch eine Rufnummer gewählt werden. Die Steuertaste auf der rechten Seite (S. 4) lang drücken.

Nur diese SIM

Ihr Telefon ist vor einer Nutzung mit einer anderen SIM-Karte geschützt.

Netzsperre

Die Netzsperre schränkt die Benutzung Ihrer SIM-Karte ein.

Alle gehenden: Alle abgehenden Anrufe mit Ausnahme von Notrufnummern sind gesperrt.

Gehende international: Nur Inlandsanrufe möalich.

Geh. internat. ohne Heim.: Internationale Gespräche sind nicht zugelassen. Sie können aber im Ausland Gespräche in das Heimatland führen.

Alle kommenden: Das Telefon ist für alle ankommenden Anrufe gesperrt.

Roaming kommend: Sie empfangen außerhalb Ihres Heimatnetzes keine Anrufe. Statusabfrage: Status der Netzsperren abfragen.

Alle aufheben: Sämtliche Sperren entfernen. Durch Passwort geschützt!

Gerätenummer

Die Geräte-Identitätsnummer (IMEI) wird angezeigt.

Standardwerte

Das Telefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (gilt nicht für die SIM-Karte und die Netzeinstellungen).

Alternative Eingabe im Bereitschaftszustand:

*#9999# _

Netz

Menü → Einstellungen → Netz → Funktion auswählen.

Netz-Info

Die Liste der aktuell verfügbaren GSM-Netze wird angezeigt.

Automatische Netzwahl

Wenn eingeschaltet, wird das nächste Netz in der Rangfolge der Liste Ihrer "bevorzugten Netze" gewählt.

Netz wählen

ØΙ.

Die Netzsuche wird neu gestartet.

Bevorzugtes Netz

Hier tragen Sie die Dienstanbieter ein, bei denen Sie bevorzugt einbuchen möchten. wenn Sie den Heimat-Bereich verlassen.

Schnelle Suche

Erneute Netzverbindung beschleunigen.

Töne

Menü → Töne → Funktion auswählen.

Die Signaltöne können nach Bedarf eingestellt werden.

Rufton einst.

Den Rufton ein-lausschalten oder auf einen kurzen Signalton (Beep) reduzieren.

Lautstärke

Gleiche Lautstärke für alle Ruftöne einstellen.

(A) Lautstärke einstellen.

OK Bestätigen.

-Anrufe, Gruppentöne, Übrige Anrufe, Wecker, Meldungston

Die Ruftöne für die angegebenen Anruftypen/Funktionen können separat eingestellt werden.

Mehr Töne

Filter

Es werden nur noch Anrufe mit Rufnummern akustisch bzw. mit Vibration signalisiert, die im Telefonbuch stehen bzw. einer vordefinierten Gruppe zugeordnet

sind. Andere Anrufe werden nur am Display angezeigt.

Tastentöne

Tastenbestätigungston einstellen: Klick oder Ton oder Still

Minutenton

Sie hören während des Gesprächs jede Minute einen Signalton.

Hinweistöne

Service- und Warntöne einstellen.

Wecker

Ein-/Ausschalten

Menii → Wecker

Der Alarm ertönt zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt, auch bei ausgeschaltetem Telefon.

Ein / Aus Alarm aktivieren/deaktivieren.

Einstellung

Weckzeit (hh:mm) einstellen, dann OK.

Schnellauswahltaste Linke Displaytaste

Der linken Displaytaste können Sie eine wichtige Rufnummer oder Funktion zuweisen. Die Displaytaste ist z. B. mit der Funktion Spiele belegt. Zum Ändern (im Bereitschaftszustand):

Spiele Kurz drücken → Ändern

→ (♣) Blättern zur Anwendung oder Rufnummer (Namen aus dem Telefonbuch auswählen) - Auswahl Bestätigen.

Anwenden (im Bereitschaftszustand) z. B.:

Spiele Lang drücken.

Kurzwahltasten (2 bis 9)

Sie können jeder der Tasten von 2 bis 9 (Kurzwahlnummern) eine Rufnummer oder Funktion zuweisen. Die Taste 1 ist für die Mailbox reserviert.

Setzen (im Bereitschaftszustand)

(Taste 2-9) → (🗘 Blättern zur Anwendung oder Rufnummer (Namen aus dem Telefonbuch auswählen) → Auswahl Bestätigen.

Anwenden (im Bereitschaftszustand)

2 Lang drücken.

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung! Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser Online Support im Internet:

www.siemens.com/ mobilephonescustomercare

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Halten Sie beim Anruf bitte Ihren Kaufbeleg, die Gerätenummer (IMEI, Anzeige mit *#06#), die Softwareversion (Anzeige mit *#06#, dann Info) und ggf. Ihre Kundennummer des Siemens Service bereit.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer Premium Hotline:

Deutschland 0900 - 100 77 00

(0,79 Euro/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

(1.35 Euro/Minute)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Instal-

lation kompetent zur Seite stehen. In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden S	3i6
sich bitte an eines unserer Servicecentren:	

Abu Dhabi		0	26	42	38	00
Ägypten		0	23	33	41	11
Argentinien	0	80	08	88	98	78
Australien						
Bahrain					42	
Bangladesch						
Dalaiaa		٠.٠	70	15	22	91
Belgien		0	78	15	22	21
Bolivien		0	21	21	41	14
Bosnien Herzegowina		0	33	27	66	49
Brunei						
Bulgarien						
Chile		8	00	53	06	62
China						
Dänemark						
Deutschland *						
Dubai						
Ecuador						
Elfenbeinküste						
Estland						
Finnland						
Frankreich				38	42	00
Griechenland		80	11	11	11	16
Großbritannien	0	87	05	33	44	11
Hong Kong			28	61	11	18
Hong Kong22 24 9	8 7N	nn	Εν	tn:	70	<u>4</u> 0
Indonesien	۰,۰	21	16	82	60	21
Irland						
Island					30	
Italien		02	24	36	44	00
Jordanien						
Kambodscha						
Kanada						
Katar			.04	32	20	10
Kenia			2	72	37	17
Kolumbien	01	80	07	00	66	24
Kroatien						
Kuwait						
Lettland						
Libanon						
Libyen		UΖ	13	วป	28	02
Litauen		^				
Luxemburg						

Malaysia	.+6	03	77	12	43	04
Malta+	- 35	32	14	94	06	32
Marokko			22	66	92	09
Mauritius			. 2	11	62	13
Mauritius Mazedonien			02	13	14	84
Mexiko	01	80	07	11	00	03
Neuseeland		08	00	27	43	63
Niederlande						
Nigeria		0	14	50	05	00
Norwegen			22	70	84	00
Oman				79	10	12
Österreich		05	17	07	50	04
Pakistan		02	15	66	22	00
Paraguay		8	00	10	20	04
Peru		0	80	05	24	00
Philippinen		0	27	57	11	18
Polen		.08	01	30	00	30
Portugal		8	80	20	15	21
Rep. Südafrika		.08	60	10	11	57
Rumänien		02	12	09	99	66
Russland						
Saudi Arabien		0	22	26	00	43
Serbien		01	13	07	00	80
Schweden		0	87	50	99	11
Schweiz		.08	48	21	20	00
Simbabwe			04	36	94	24
Singapur						
Slowakei		02	59	68	22	66
Slowenien		0	14	74	63	36
Spanien		9	02	11	50	61
Taiwan						
Thailand		0	27	22	11	18
Tschechische Republik		2	33	03	27	27
Tunesien			71	86	19	02
Türkei	0	21	64	59	98	98
Ukraine						
Ungarn		.06	14	71	24	44
USA	1	88	87	77	02	11
Venezuela						
Vereinigte Arabische Emirate						
Vietnam		84	89	20	24	64

^{* (0,79} Euro/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom

Gerätedaten Konformitätserklärung

Siemens Information and Communication mobile erklärt hiermit, dass das im vorliegenden Handbuch beschriebene Mobiltelefon den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entsoricht.

Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline angefordert werden oder unter:

www.siemens.com/mobiledocs

C€ 0682

Technische Daten

GSM-Klasse: 4 (2 Watt)
Frequenzbereich: 880–960 MHz
GSM-Klasse: 1 (1 Watt)

Frequenzbereich: 1.710-1.880 MHz

Gewicht: 78 a

Größe: 101×45×20 mm

Li-Ion Akku: 650 mAh
Betriebstemperatur: -10 °C bis 55 °C

Standby-Zeit: 60 Std. - 230 Std. Gesprächszeit: 90 Min - 250 Min

SIM-Karte: 3.0 Volt

Akku-Qualitätserklärung

Die Kapazität Ihres Mobiltelefonakkus verringert sich mit jeder Ladung/Entladung. Auch durch Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen erfolgt eine allmähliche Verringerung der Kapazität. Auf diese Weise können sich die Betriebszeiten Ihres Mobiltelefons auch nach vollständiger Akkuladung erheblich verringern.

In jedem Fall ist der Akku aber so beschaffen, dass er innerhalb von sechs Monaten nach Kauf Ihres Mobiltelefons noch aufgeladen und entladen werden kann. Nach Ablauf dieser sechs Monate empfehlen wir Ihnen, den Akku bei einem deutlichen Leistungsabfall zu ersetzen. Bitte kaufen Sie nur Siemens-Original-Akkus.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgelisteten Vorschläge beachten, werden Sie noch sehr lange viel Freude an Ihrem Telefon haben.

- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe und Feuchtigkeit! In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren. Sollte das Telefon trotzdem nass werden, trennen Sie es sofort von einer etwaigen Stromversorgung ab, nehmen Sie den Akku heraus und lassen das Telefon im geöffnetem Zustand bei Raumtemoeratur trocknen!
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen und schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Die beweglichen Teile des Telefons können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) enwärmt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigt.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen!
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons!

Alle oben genannten Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät und sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Der wird Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Garantieurkunde

Deutschland

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Hallbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufge-

spielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet www.siemens.com/

mobilephonescustomercare oder an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.

- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens AG Österreich, Telefonservice, Quellenstraße 2. 1100 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet www.siemens.com/

mobilephonescustomercare

oder an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

SAR

Europäische Union (RTTE)

INFORMATION ZUR EXPOSITION/ SPEZIFI-SCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT DIE GRENZ-WERTE DER EU (1999/519/EG) ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT DER BEVÖLKERUNG VOR WIRKUNGEN ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Ihr Mobittelefon ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde sogestaltet, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für den Aufenthalt in Funkwellen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden durch die unabhängige wissenschaftliche Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum zur Gewährleistung des Schutzes aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit.

Die Richtlinien verwenden als Maßeinheit die Spezifische Absorptionsrate (SAR). Der SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Wikg und wurde in die EU-Norm EN 50360 sowie in weitere nationale Normen aufgenommen. Das CE-Kennzeichen steht für die Einhaltung der EU-Vorschriften.

Beim Test für die Verwendung am Ohr war der höchste SAR-Wert für dieses Modell 0,52 W/kg1. Da dieses Mobiltelefon verschiedene Funktionen bietet, kann es auch in anderen Positionen als am Ohr betrieben werden, z.B. am Körper. Auch dann werden die Grenzwerte eingehalten.

Da SAR bei höchster Sendeleistung getestet wird, liegen die tatsächlichen SAR-Werte beim Gebrauch im Allgemeinen unter dem Maximalwert; denn das Gerät sendet nur mit soviel Leistung, wie zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erklärt, dass entsprechend der aktuell verfügbaren wis-

 Die Messungen wurden entsprechend international festgelegter Vorschriften durchgeführt. senschaftlichen Erkenntnisse kein Bedarf für besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb von Mobiltelefonen besteht. Die WHO bemerkt: Falls Sie dennoch Ihre Exposition reduzieren möchten, können Sie die Länge von Telefongesprächen beschränken oder Freisprecheinrichtungen benutzen, um Abstand von Kopf und Körper herzustellen.

Zusätzlich finden Sie Informationen im Internet auf den Seiten der Weltgesundheitsorganisation WHO (www.who.int/emf) oder auf den Seiten der Siemens AG

oder auf den Seiten der Siemens AG (www.siemens.com/mobilephones).

Zubehör

Lieferbares Zubehör:

Fashion & Carry

Tour Case FCT-650 Belt Case FCL-600

Energie

Li-lon Battery 700mAh EBA-510 Travel Charger ETC-500 (EU) Travel Charger ETC-510 (UK) Car Charger Plus ECC-600 Desk Top Stand EDS-600

Handsfree Portable

Headset Basic HHS-500 Headset HHS-510 Headset Purestyle HHS-610

Car Solutions

Car Kit Portable HKP-500
Car Kit Easy HKP-700
Car Kit Easy Upgrade HKO-700
Produkte erhältlich im Fachhandel, oder besuchen Sie unseren Online-Shop unter:



Siemens-Original-Zubehör www.siemens.com/shop

Sicherheitshinweise

Hinweis für Eltern

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise genau. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf!



Beachten Sie bei der Benutzung des Telefons gesetzliche Vorschriften und lokale Einschränkungen. Diese können z.B. gelten in Flugzeugen, an Tankstellen, in Krankenhäusern oder beim Autofahren.



Die Funktion medizinischer Geräte wie Hörhilfen oder Herzschrittmacher kann gestört werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Telefon und Herzschrittmacher ein. Halten Sie während eines Gesprächs das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt.



Kleinteile, wie z.B. SIM-Karte, Dichtstopfen, Objektivring und Objektivdeckel können durch Kleinkinder demontiert und verschluckt werden. Daher muss das Telefon entsprechend für Kleinkinder unerreichbar aufbewahrt werden



Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung (Volt) darf nicht überschritten werden. Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstörung des Ladegerätes kommen.

Das Netzteil muss zum Laden des Akkus in eine gut erreichbare Netzsteckdose eingesteckt werden. Das Ladegerät kann nach dem Laden des Akkus nur durch Ausstecken ausgeschaltet werden.



Verwenden Sie nur Siemens-Original-Akkus (100 % quecksilberfrei) und -Ladevorrichtungen. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen. Es könnte z. B. der Akku explodieren.



Die Klingeltöne, die Hinweistöne und das Freisprechen werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion. Sie können sich sonst sohwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.



Legen Sie das Telefon nicht neben elektromagnetische Datenträger, beispielsweise Kreditkarten und Disketten. Die darauf gespeicherten Daten könnten sonst verloren gehen.



Das Telefon darf nicht geöffnet werden. Nur der Austausch von Akku oder SIM-Karte und RS MultiMediaCard ist zulässig. Den Akku dürfen Sie unter keinen Umständen öffnen. Jede weiteter Anderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.

Bitte beachten



Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.



Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und PCs Störungen verursachen.



Verwenden Sie nur Siemens-Original-Zubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus! Diese Sicherheitshinweise gelten auch für Siemens-Original-Zubehör.

Ref.No.: A31008-H2770-A2-4-19

